





SJ-GF60X

この取扱説明書は、SJ-GF60Xで説明して います。他の機種も使用方法は同じです。



プラズマクラスター 冷蔵庫

取扱 説明書

SJ-GF50X SJ-GF56X SJ-GF60X

冷凍冷蔵庫 (家庭用)

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



プラズマクラスターロゴおよび プラズマクラスター、 Plasmacluster は、 シャープ株式会社の登録商標です。

-プ製品オーナーの会員サイト(無料)より、製品をぜひご登録ください。



今すぐご登録!

http://iclub.sharp.co.jp/m/





機能の紹介

プラズマクラスターで冷蔵室の除菌・ 脱臭をします。(13ページ)

クリーン…除菌と脱臭をくり返します。 強脱臭……約5時間連続で脱臭運転します。



プラズマクラスター 7000

除菌運転

プラズマクラスターイオンを 放出し、庫内の浮遊力ビ菌※2 や付着菌※3を除菌。


プラズマクラスタ-



脱臭*運転

庫内の浮遊臭を触媒に吸着 させ、プラズマクラスター イオンで分解。

触媒 プラズマクラスター

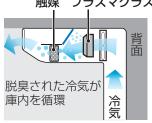

[横から見た図]

- *脱臭効果について
 - 測定依頼先:(株)島津総合分析試験センター
 - 測定方法:15食材(包装ない)を1時間冷蔵室内に放置し、取り 出してから5時間後の庫内の臭気濃度予測値により確認。

冷蔵室/冷凍室(下)の温度調節をします。 17ページ

食品冷凍時の各モード設定をします。(14~16ページ)

●ふだん、操作パネルは消灯しています。 いずれかの操作キーを押すと点灯します。


現在の設定内容を表示します。(通常表示)


- ●操作を中断すると約15秒で通常表示に戻り、 さらに約2分30秒(節電モード時は約30秒)で 消灯します。
- 冷蔵室ドアを開けると点灯し、現在の設定を 確認できますが、操作は受け付けません。 ドアを閉めてから操作してください。

●基本操作のしかた

- 1 「メニュー・決定」キーを押す
- 「▲」または「▼」キーで**メニュー**を選び 「メニュー・決定|キーで決定
- 3 「▲」または「▼」キーでモードを選び 「メニュー・決定」キーで決定

操作中に「戻る」キーを押すと、ひとつ前の操作 に戻ります。

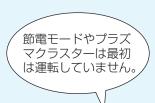

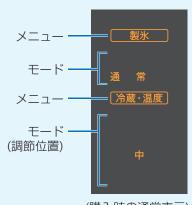

(購入時の通常表示)





操作パネル

もくじ

節電運転をします。

運転中は葉っぱが点灯します。葉っぱの色や枚数が 変化し、節電度合いをお知らせします。(12ページ)



最大で 約15%節電

低 ← 節電度合い → 高

製氷モードを切り替えます。②0ページ


キラット製氷…透明度が高いキラット氷をつくります。

おいそぎ製氷…氷を早くつくります。 通常製氷……氷をつくります。

大(サイズ)…… 各モードで大きな氷をつくります。

停止………製氷を停止します。

製氷皿を自動洗浄します。 23ページ

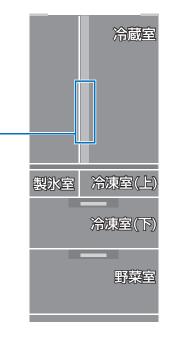

操作キー

乾いた手で操作して ください。

- ※1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を 壁際に置いて、加湿空気清浄最大風量運転時に適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ1.2m) の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。 当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しています。 ※2 ● 試験依頼先:(財)日本食品分析センター ● 試験方法:エアーサンプラー法(1000Lのボックス内
 - でカビ菌数を測定) 除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出 対象場所:冷蔵室内
 - 試験結果:40分で除去率99.4%
- ※3 試験依頼先:(財)日本食品分析センター 試験方法:ポリプロピレン板菌塗布法(100Lのボック

実使用空間での実証結果ではありません。使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、ブラズマクラスターイオン効果が異なることがあります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません

機能の紹介 安全上のご注意

で使用前に

各部のなまえ

• ドア閉め忘れ防止ブザー

食品を入れる

- 庫内温度
- 保存食品と保存のしかた

使

節電する(節電モード)

プラズマクラスター・脱臭

冷凍機能

熱いものを凍らせる(熱いもの冷凍) すばやく凍らせる(おいそぎ冷凍)

冷凍室(下)を低温にする(低温冷凍)

温度調節

自動製氷

製氷のしくみ

氷をつくる(通常製氷)・製氷を止める(製氷停止) 製氷モードを切り替える

通常製氷(大)・キラット製氷 おいそぎ製氷

お手入れ

給水タンク 製氷皿清掃 ドア・本体

付属品のはずしかた・取り付けかた

26

4

6

34

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

こんなときは

- 温度微調節 キラット「強」
- 結露防止ヒーター弱
- 操作パネル消灯設定
- 製氷皿を空にする
- 長期間使わない 停電

故障かな?

保証とアフターサービス(別売品) お客様ご相談窓口のご案内

什 様

28

32 33

裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守り いただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分 して、説明しています。

・「軽傷を負う、または財産に損害 注意 を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明 しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

火災や漏電、感電、 大けがを防ぐ

設置時は 6~7ページ



●水がかかる所に設置し

(絶縁が悪くなり、感電・ つん) 火災の原因)



▶周囲にすき間をあける (冷媒が漏れると滞留し、 発火・爆発の原因)

●水平で丈夫な所へ (不安定な場所は、ドアの開閉などで 冷蔵庫が倒れる原因)

●地震にそなえて転倒防止処置をする お買いあげの販売店にご相談ください。



●湿気の多い所・水気の ある所で使うときは、 アース・漏電しゃ断器を 取り付ける (漏電時の感電・故障防止)




火災や漏電、感電、 大けがを防ぐ

電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫でプラグを壁などに押し付けない
- ●コードを束ねない・傷付けない
- ●ぬれた手でプラグを触らない
- ●傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセント は使わない

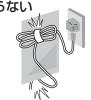

(感電・過熱・ショート・発火の原因)



- ●定格15A・交流100Vのコンセント を、単独で使う
- ●コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む
- ●定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる



(感電・漏電・火災の防止)



- ●お手入れ時はプラグを抜く
- ●長期間使用しないときはプラグを抜く

ブラグを抜く (感電・漏電・火災の防止)

廃棄時は



●廃棄などで保管するとき、 幼児閉じ込めのおそれが ある場合は、ドアパッキ ンをはずす



●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す (放置すると冷媒漏れによる発火・爆発 の原因)

必ず お守りください。




で使用時は



- ●ガラス製のドアに衝撃を加えない (衝撃を加えると割れ、けがの原因)
- ●冷蔵庫の上に物を のせない
- ●冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない
- ●自動製氷機の機械部 (貯氷ケース上方)に 手を触れない



- 本体や庫内に水をかけない (漏電・感電の原因)
- ●引火しやすい物は入れない
- ●可燃性スプレーを 近くで使わない

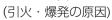



- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(側面・背面・上面)を傷付けない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)

冷却回路を傷付けたときは、火気を 避け窓を開けて換気 し、販売店に ご相談ください。

●学術試料・薬品を入れない (変質のおそれ) 温度管理の難しいものは保存できま せん。薬品によっては、冷却回路腐 食による冷媒漏れの原因となり、発 火・爆発のおそれあり。

●改造しない 修理技術者以外は、 分解・修理しない (火災・感電・けがの原因)



0

●都市ガスなどが漏れたら窓を開け 換気する

(コンセントに触れると引火・爆発の 原因)



●こげくさいときは、プラグを抜く (火災の防止) 販売店にご相談ください。

注意 はがを防ぎ、

で使用時は



- ●食品を棚類からはみ出させない
- ●ドアポケットの底まで入らない食品は入れない (食品が落下すると、けがの原因)
- ●ビンを冷凍しない (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- ●冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)に ぬれた手や体の一部で触れない (触れると離れなくなり、凍傷・ けがの原因) とくにお子様に注意。
- ●異臭がしたり、変質した食品は食べない (病気の原因)
- ●冷蔵庫の下に手や足を入れない (発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり) とくにお子様に注意。



●ガラス棚の取り付け、取りはずしは確実に (落とすと割れ、けがの原因)

ドアを開閉するときは



- ●ドアを強く開閉しない (引き出し式ドアのはずれや棚の食品の落下で、 けがの原因)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、ドアを 開閉しない
- ●下の引き出し式ドアで足を はさまない

(指をはさむなどのけがの原因)

●**頭をぶつけない** とくにお子様に注意。



●引き出し式ドアの開閉は 取っ手を持つ

(ドアの上面を持つと指を はさむなどのけがの原因)



移動・運搬時は (7ページ)



- ●傷付きやすい床での移動には、あらかじめ毛布などを敷く
- ●移動用取っ手を持って運ぶ

(持ちかたが悪いと手がすべりけがの原因)

ご使用前に



設置する


• 水平で丈夫な所

• 熱気・湿気の少ない所




• 直射日光の当たらない所 (冷却力低下やプラスチック変色の原因)


- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから 離れた所(音声・映像の乱れの原因)
- じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材など には丈夫な板を敷く。

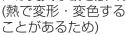



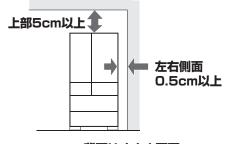

背面はすきま不要

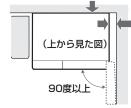

壁ぎわの場合3.5cm以上 • 3.5cm以下の場合 ドアが90度以上 開かないため、 棚類がはずせない ことがあります。

図は必要最小設置寸法です。(消費電力量測定時の寸法とは異なります)

地震にそなえて丈夫な壁や 柱に固定する




古

定す


水平に固定する(振動による騒音防止のため)

- ベースカバーをはずす。
- ② 左右の調節脚を床に付くまで回す。 (水平になるように調節する)
- ③ベースカバーの突起(左右)を本体の穴(左右) に差し込む。

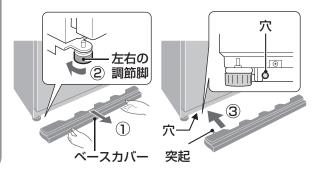

・左右のドア位置がずれているとき…、


◆右のドアが下がっているとき 右側の調節脚を出す。(反対側の調節脚が 浮くくらいまで)

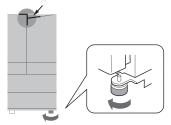

◆左のドアが下がっているとき →左側を出す。

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ずアース・漏電 しゃ断器を取り付ける。(漏電時の感電防止のため)

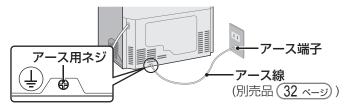

- ●アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、 漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店、 または電気工事店にご依頼ください。
- ガス管(爆発の危険がある)や水道管には接続しない。



- ●放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れ、変色することがあります。
- ●放熱部のため、冷蔵庫の上に物をのせたり、側面の通気口を物でふさがない。冷えが悪くなっ たり、放熱による熱で物が変質することがあります。

庫内が冷えるまで なるべくドアを 開けないで。



使いはじめの手順

庫内を清掃する

かたくしぼったぬれぶきんでふく。 最後にからぶきをし、水分を取り除く。

電源プラグを差し込む

(定格15A·交流100Vの コンセントを

単独で使う)



- ●使いはじめにプラスチックからにおいがする 場合があります。念のためににおいがこもら ないように、部屋の風通しをよくしてくださ い。においはしだいに消えます。
- ●はじめは大きい運転音がしますが、異常では ありません。

冷えるにしたがい、おさまります。

▶ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴 りますが、閉めると止まります。

庫内が冷えたら食品を入れる(34,35ページ)

下向きに。

庫内が冷える前に食品を入れない。 冷えるまでに時間がかかり食品が傷みます。 (最初の氷ができるまでの時間も長くなります) 庫内が冷えるまで

通常 夏場など暑いとき

2~3時間 約10時間以上

氷をつくる(19ページ)

最初の氷ができるまで

通常 夏場など暑いとき

6~8時間 約24時間以上

(庫内が冷えてから、製氷を始めます)

移動・運搬するとき(引っ越し)・

- ①製氷皿を空にする。(27ページ)
- ②電源プラグを抜き、アース線をはずす。
- ③ベースカバーをはずし、調節脚を上げる。6ページ
- ④通路に保護シートや毛布などを敷く。
 - ●床の傷付きを防ぎます。
 - 冷蔵庫内部の蒸発皿に水が残っていると、 床を汚すことがあります。
- ⑤背面上と底面の移動用取っ手を持って運ぶ。



●電源は設置後すぐに差 し込んでも大丈夫です。

●図の部品が落ちていた ら廃棄してください。 冷蔵庫の牛産時にのみ 必要な部品です。



付けたままでも問題ありません。

だいじょうぶ





蒸発皿

(外からは見えません)

前後に動かすときは移動用車輪を使う。

● 無理な移動や横方向への移動 は床を傷付けます。




● 前後方向しか動きません。




横積みをしないでください。 機械部(圧縮機など)の故障で冷え なくなることがあります。

各部のなまえ(1)


冷蔵室

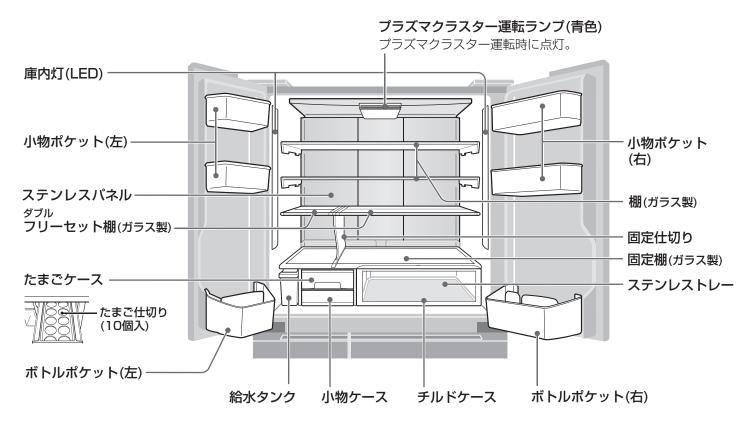

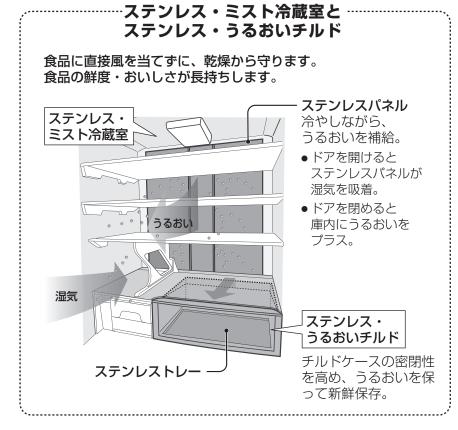

オートクローズ機構付き […] ドアの開閉について

●ドア間は、磁石の入ったドア パッキンで密閉しています。 開けたドアに影響されて他方も 開きますが、故障ではありませ ん。オートクローズ機構のはた らきで、自然に閉まります。

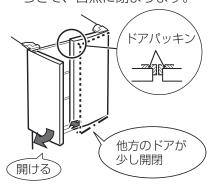

オートクローズ機構のはたらきで、ドアが閉まるときに大きな音がすることがありますが、異常ではありません。


棚・小物ポケットは、 お好みの位置に変え られます。



350ml 2段階 500m 2段階 2L (SJ-GF50X) SJ-GF60X は3段階


■位置の変えかた

ポケットを持ち 上げてはずし、 別の突起にはめ 込む。

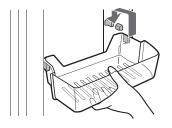

図はSJ-GF56X

棚

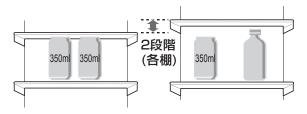

■位置の変えかた

庫外へ棚を取り出さず に変えられます。

①図の位置まで引き出す。 ②上に移動し、押し込む。 (壁面の突起に棚の フックをはめる)



庫内灯

背の高い食品を 大きな食品を 手前を持ち 上げながら押す。 奥に押し上げる。

左側のフリーセット棚も同様に使えます。




●片側のフリーセット棚を取りはずして使用しない。

固定仕切りが不安定になり、フリーセット棚落下の原因になります。

●固定仕切りに食品などをもたれさせて、 重みをかけない。


フリーセット棚が正しく動かず、落下 の原因になります。

● こんなことにもご注意を。

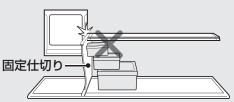

フリーセット棚は突起に はまるまで引き出す。 (左側も同じ)



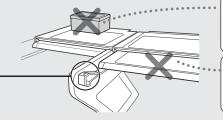

押し込んだフリーセット棚の奥だけに 食品を置かない。

(フリーセット棚が回転してしまうため)

棚を途中の位置で使用しない。 (レールから落ちるとフリー セット棚落下の原因)

各部のなまえ(冷蔵室)

各部のなまえ(2)








冷凍室にぬれた手で触れない (とくにお子様に注意)

【凍傷・けがの原因】


製氷室・冷凍室・野菜室

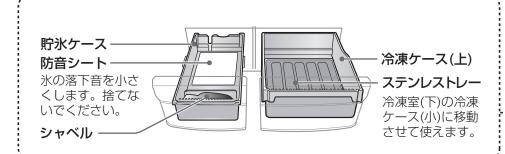

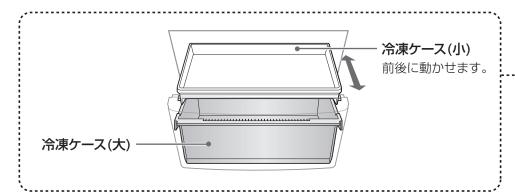

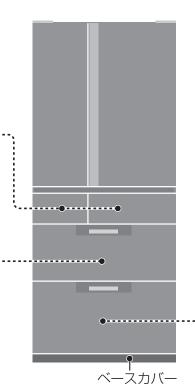


引き出し式ドアがはずれたときは

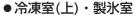



●冷凍室(下)・野菜室

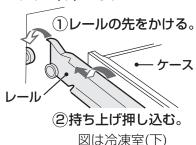


パッキン類がはずれたときは

ドアパッキン 押し込むドアパッキン ドアパッキン

●ホジョパッキン

(製氷室、冷凍室(上)(下)のみ)

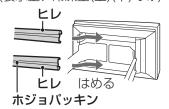

ドア閉め忘れ防止ブザー

(冷蔵室・製氷室・冷凍室(下)のみ)


- ●ドアを開けていると、1分後 と2分後にピピッ(各1回)、 3分を過ぎるとピピピッ、ピ ピピッ、…(くり返し)となり、 お知らせします。
- ブザーに合わせて庫内灯が 点滅します。
- ●ドアを閉めると止まります。

ステンレス・ロック野菜室

- ●ロックすることにより野菜ケースの密閉性を高め、 野菜に直接風が当たらないようにします。野菜の 水分を保持し、みずみずしさが長持ちします。
- ステンレスプレートで、ふく射冷却効果を高めて 冷えムラを抑え、野菜を包み込むように冷やしま す。


こんなときはラップをしてください。

- ●乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。 (白菜、ねぎ、レタス、ほうれん草など)
- 野菜が少ないとき。 (ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。 (より乾燥が防げます)

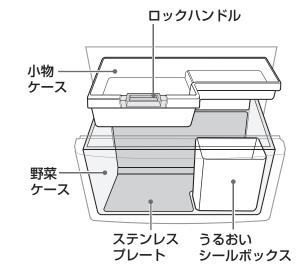


小物ケースをロックするとき

- ①小物ケースを手前まで引く。(手前まで引かないとロックできません)
- ②ロックハンドルを手前に引く。

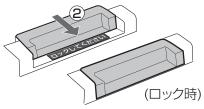


ロックを解除するとき

ロックハンドルを奥に押す。

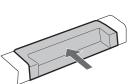

ロックハンドル

小物ケース

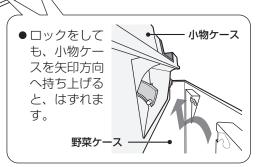

省エネのためのポイント

- ◎直射日光やガスコンロから遠ざけて!
 冷蔵庫の周囲温度が高くなると、冷えが悪くなります。
- ◎詰め込みすぎない!

冷気の流れが悪くなるので、庫内を十分 に冷やすまで時間がかかります。

- ◎できるだけすき間をあけて設置する! すき間が少ないと放熱の効率が悪くなります。
- ◎よく冷ましてから!(熱いもの冷凍時を除く) 熱いままでは庫内の温度が上がります。 (周りの食品温度も上げてしまいます)
- ○ドアの開閉はできるだけすばやく!開けている間は、庫内の温度が上がりつづけます。

節電する

節電モード

押

押す(設定開始)

節電モード

決定







約2秒で通常表示に戻る

冷蔵庫の使用状況に合わせて、節電 度合いを自動的に切り替えます。 葉っぱの点灯のしかたで、節電度合 いをお知らせします。

表示 オレンジ オレンジ 緑 節電 度合い 低 中 高

中止するとき

設定

1~2 「設定」と同じ



前回設定したメニューが点滅

約2秒で通常表示に戻る

お知らせ)

点灯

オレンジ

- ドア開閉が少ないときなどに、節電度合いが 高くなります。
- ドア開閉が多いときや、おいそぎ冷凍・熱い もの冷凍・おいそぎ製氷時など、急速に冷却 しているときは、節電度合いが低くなります。
- 夏場など外気温が高いとき、ランプ表示はオレンジが続くことがあります。

節電モード中は

庫内の温度を少し高めに設定します

	冷凍室(下)	冷蔵室
節電モード「切」	約—20℃	約2~4℃
節電モード「入」	約-18℃	約3~5℃

上記は、周囲温度35℃・温度調節「中」・食品を入れずにドアを閉じ、庫内温度が安定したときの目安です。

冷えがもの足りない、 氷ができるのが遅い などを感じたら、 中止してください。



●節電効果は、使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により変わります。

冷蔵室ドアを開けた状態が続くと、プラズマクラスター(クリーン)運転が動作します

(プラズマクラスター運転を設定していない場合)

冷蔵室ドアを1分以上開けると、閉めた後にプラズマクラスター(クリーン)運転を自動的に約3分間おこない、庫内をクリーンにします。

● 操作パネルの「クリーン |表示や、庫内のプラズマクラスター運転ランプは点灯しません。

プラズマクラスター・脱

「クリーン」は常時運転で。 「強脱臭」はにおいが気に なるときに。



(除菌と脱臭をくり返します)




「プラズマクラスター」を選び、決定する

「クリーン」を選び、決定する(設定完了)



前回設定したメニューが点滅

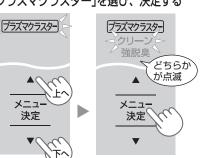





約2秒で通常表示に戻る

中止するとき

設

定

1∼3 「設定」と同じ



約2秒で通常表示に戻る

お知らせ


- ●強脱臭運転と同時に設定できません。
- クリーンな冷気は製氷室・冷凍室(上)(下)にも循環します。
- ●プラズマクラスターユニットは、交換の必要がありません。

(約5時間脱臭運転をした後、クリーン運転に切り替わります)


押す(設定開始)

決定

「プラズマクラスター」を選び、決定する

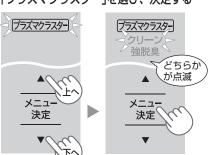

「強脱臭」を選び、決定する(設定完了)

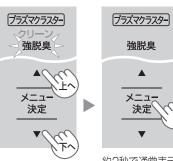

約2秒で通常表示に戻る

設 定

前回設定したメニューが点滅

約5時間後

「クリーン」に切り替わります

プラズマクラスター クリーン

中止するとき

1∼3 「設定」と同じ



「クリーン」には切り替 わりません

約2秒で通常表示に戻る。

お知らせ


- ●クリーン運転と同時に設定できません。
- ●市販の脱臭剤と併用できます。
- においの強い食品にはラップを プラズマクラスター脱臭で、すべてのにおいを取り 除くことはできません。次のような食品には、ラッ プ・容器で密封することをおすすめします。

においが移りやすい	においを移しやすい
· 牛乳 · 豆腐 など	・らっきょう ・たくあん ・ぎょうざ など

熱いものを凍らせる

熱いもの冷凍 (あたたかい食品を冷凍できます)

進 備

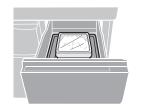

冷凍室(上)でおこないます。

食品をステンレストレーの上に置く

室内に他の食品がある場合は、5cm以上間を あけてください



์ピピッ^사

(エラー音)

設 定

終

中止するとき



前回設定したメニューが点滅

「冷凍機能」を選び、決定する 冷凍機能 熱いもの いずれか が点滅 決定

約3時間後

通常の冷凍に 戻ります

冷凍機能 消灯

1~3


「設定」と同じ



約2秒で通常表示に戻る

- ●手で持てない温度(60℃以上)の食品は入れないでください。 (他の食品を傷めたり、やけどや容器変形の原因)
- カレーなど水分の多い食品は密閉容器やポリ袋に入れるか、容器にふたをしてください。 (霜や露が付く原因)

「熱いもの」を選び、決定する(設定完了)

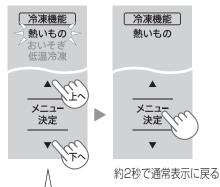

お知らせ

おいそぎ製氷、または おいそぎ冷凍中は設定 できません。

これらを中止させるか、 自動終了するのを待っ てから始めてください。

すばやく凍らせる

おいそぎ冷凍 (食品のおいしさを逃がさないようにすばやく冷凍します)

進 備



冷凍室(上)でおこないます。

食品をステンレストレーの上に置く



●熱い食品は冷ましてから。 (熱い食品を冷凍するとき 14ページ)

押す(設定開始)

「冷凍機能」を選び、決定する








前回設定したメニューが点滅 ······ 約1~4時間後

「おいそぎ」を選び、決定する(設定完了)

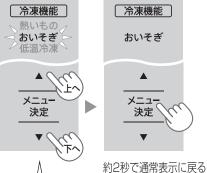

中止するとき

設

定

通常の冷凍に



お知らせ)

●おいそぎ製氷、または 熱いもの冷凍中は設定

できません。 これらを中止させるか、 自動終了するのを待っ

てから始めてください。

๊ピピッ^{ヘ͡ฐ}

(エラー音)

1~3

戻ります

「設定」と同じ



約2秒で通常表示に戻る

(お知らせ)

- ●所要時間は周囲温度によって変わります。
- ●自動霜取り中に、おいそぎ冷凍を設定した場合は 終了するまでに4時間以上かかることがあります。 (自動霜取り後に、おいそぎ冷凍を始めるため)

上手なホームフリージング術 (16ページ)



凍室(下)を低温にする

(おいしさを守り冷凍保存します)

冷凍室(下)でおこないます。


1

「冷凍機能」を選び、決定する 押す(設定開始)



冷凍機能 冷凍機能 熱いもの おいそぎ 低温冷凍 いずれか が点滅 メニュー 決定

「低温冷凍」を選び、決定する(設定完了)

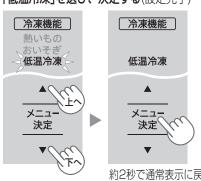

約2秒で通常表示に戻る

90日後

止するとき

設

定

通常の冷凍に 戻ります

冷凍機能 消灯

1~3

「設定」と同じ



約2秒で通常表示に戻る

(お知らせ)

- ●運転中は、消費電力量が約10%多くなります。
- 到達温度は約一23℃です。

(周囲温度30℃、食品なし、ドア開閉なしのとき) ドア開閉頻度や設置状態などのご使用状況によって 変動します。

上手なホームフリージング術 (おいそぎ冷凍 (15 ページ)、低温冷凍 (上記参照))

"おいそぎ冷凍"で 凍らせる

- ●新鮮な材料を。
- ●大きさ・厚みをそろえて。(下記)
- ●ラップやポリ袋で密封。

食品中のほとんどの水分は一1℃~ -5℃の間に凍ります。-5℃までを よりすばやく冷やすことが上手な冷凍 のコツです。

約150g~300g 発泡スチロール 厚み2cmまで トレーは、はずす

- ●日付けを入れて。
- ●2カ月を目安に。 冷凍保存でも食品の 品質は低下します。



"低温冷凍"で保存 ▶ ゆっくり解凍

● チルドケースでゆっくり解凍を。 電子レンジでは、慎重に。

とくに生ものは、完全に溶かすと うまみや栄養分が逃げてしまいます。

再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった 食品は再び冷凍しないで。 味が落ち、衛生面でも よくありません。



温度調節

ふだんは「中」で お使いください。



冷蔵室、冷凍室(下)を調節します

購入時は、「中」に設定されています。

1 ----- 2 -----押す(設定開始) 「冷蔵・温度」または お好みの位置に合わせ、決定する(設定完了) 「冷凍・温度」を選び、決定する 「冷蔵 |選択時 「●弱|選択時 冷蔵・温度 冷蔵·温度 冷蔵・温度 冷蔵・温度 冷蔵・温度 冷凍·温度 冷凍·温度 中 中 弱 弱 メニュー メニュー 決定 決定 決定 決定

お知らせ)

前回設定したメニューが点滅

設

定

● チルドケース・野菜室の温度は冷蔵室の温度調節に合わせて、製氷室・冷凍室(上)の温度は冷凍室(下)の温度調節に合わせて変動します。

現在の設定位置が点滅

温度の目安

通常表示	冷蔵室	冷凍室(下)
強	「中」より 約2~3℃低め	「中」より 約3℃低め
強・	:	:
中	約2~5℃	約-20℃ ~-18℃
• 弱		
弱	「中」より 約3〜4℃高め	「中」より 約3℃高め

上記は、周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、 温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

庫内温度を計るとき

◆冷蔵庫用温度計をご利用ください。 (別売品 32ページ) 食品温度に近い温度を示します。

測定範囲:約一30℃~約30℃



約2秒で通常表示に戻る

製氷のしくみ






自動製氷機(貯氷ケース上方) に手を触れない

【けがの原因】

知っておいてください

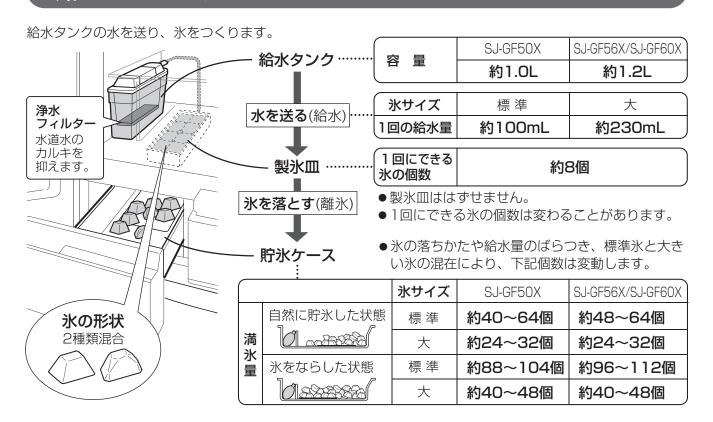

使用する水

- 水道水(60℃以下)をおすすめします。
- ●一度沸騰させた水・ミネラルウォーター・井戸水・ 浄水器の水などを使う場合は、こまめにお手入れし てください。(22ページ)

(塩素消毒されていないので、雑菌・カビが繁殖しや すいため)

次のものは使わないでください。 (製氷不良や故障の原因)




お茶 清涼飲料水

ジュース・

満氷検知について

●検知レバーが氷の量を調べます。満氷時は離氷しま せん。

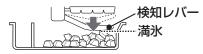

●貯氷ケースにシャベルや食品を入れない。 誤った満氷検知や検知レバー破損などの原因になり、 ケースが引き出せなくなります。

> シャベルは 所定の位置に。

氷の白い部分・浮遊物

お湯

- ●水に含まれるミネラル成分が、凍るときに固まり、 白くなることがあります。ミネラル成分は、凍ると 一部水に溶けない状態に変化するため、氷を溶かす と白い浮遊物だけ残りますが、異常ではありません。
- ●ミネラル成分が多いと発生しやすくなります。 (硬度100mg/L以上の水など)水道水でも地域によ ってミネラル成分の量は異なります。
- ◆キラットモードを選んでも同じです。


氷の突起

製氷皿には水路を設けています。水路 このため、できた氷には 水路の部分が突起として

残ります。

●突起は鋭くとがっている ことがあります。氷は シャベルで取り出して

ください。口に入れるときは気をつけてください。

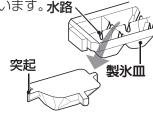

氷をつくる・製氷を止める

通常製氷 (購入時の設定)

使いはじめは給水タンクの水洗い (22 ページ) と、製氷皿清掃 (23 ページ) をしてください。

水を入れ水平に運ぶ 満水位置 まで 給水タンク



自動的に製氷をくり返します。

水を補給する

水は衛生上1週間を目安 に入れ換えてください。





- ●強く製氷室ドアを開閉しない。冷凍室(下)に氷が落ちることがあります。
- ●給水タンクを空のまま放置すると、うなるような動作音がすることがありますが、 異常では ありません。


製氷停止 (夜間や冬期に。冷凍室として使うときに)

押す(設定開始)

常

設 定

「製氷」を選び、決定する

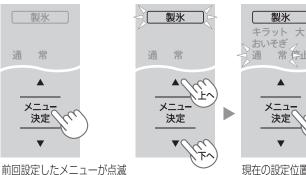




決定

常停止

3

「停止」を選び、決定する(設定完了)

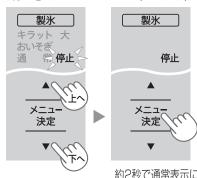

約2秒で通常表示に戻る

給水タンクを空にする

日陰で乾かし、セットして ください。

(とくに浄水フィルターは よく乾かす)

●十分に乾かさないと、雑菌 が繁殖しやすくなります。



お知らせ)製氷停止後、冷凍室として使うとき

●製氷停止から約5時間経過するまで食品を入れない でください。

検知レバー破損のおそれがあります。(18 ページ) (製氷停止しても1度離氷動作をするため、製氷皿 と検知レバーが動きます)

製氷を再開するとき

お好みのモードに切り替える。 (21ページ)




給水タンクを水洗いし、水を入れてセットする

Kモードを切り替える

氷の使いかたに合わせて

「通常」「キラット(透明度の高い氷)」「おいそぎ」の3種類のモードが選べます。 氷のサイズは「標準」「大」の2種類から選べます。

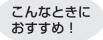

お料理の下ごしらえであら熱を取るときに。

●冷やし素麺や冷製パスタ、料理の飾りつけに。

通常/大

●広口の水筒に入れるときに。

キラット

●ロックのお酒、ドリンクなどに。

キラット/大

夏場や来客時に。

おいそぎ おいそぎ/大

モード	氷の透明度	氷のサイズ	1回(約8個)の製氷時間			
通常	普通	標準	約2時間			
通 常/大	百四	大	約3時間30	分		
キラット	透明度が	標準	約6時間	キラット製氷は透明度の		
キラット/大	高い	大	約8時間	- 高い氷を、時間をかけて ─ つくります。		
おいそぎ	₩\ X	標準	約1時間20	 分		
おいそぎ/大	普通	大	約2時間			

●上記の製氷時間は、周囲温度30℃・温度調節「中」・節電モード「切」・ドア開閉なしのときの目安です。

- お知らせ)●同時に複数の選択はできません。
 - 「大」選択時は、自動製氷機の動作音が長くなり、氷の落下音が大きくなります。
 - ●給水タンクの水量が減ると、「大|選択時でも大きい氷ができないことがあります。

モードを切り替えた直後の氷について

●切替後 1 回目にできる氷は、透明度やサイズは変わりません。(切替時に製氷途中の氷が 製氷皿に残っているためです)切替後2回目にできる氷から切り替わります。

キラット氷の透明度が落ちるとき


- ●設置直後。
- 他室に食品を多量に入れた。
- ●同時に節電モード・おいそぎ冷凍・熱いもの冷凍・低温冷凍などを運転した。
- ●温度調節を「中」以外に変えた。 など

製氷時間が上記より長くなるとき


- ●夏場など室温が高い。
- ●冬場など冷却運転が少ない。 ●製氷を再開した直後。
- ●食品を多量に入れた。
- ●自動霜取り。
- ドア開閉が多い。
- ●節電モード中。

設置直後。(庫内が冷えるま でに時間がかかるためです) 通常モードで6~8時間、夏 場など暑いときは24時間以 上かかります。

通常製氷(大)・キラット製氷

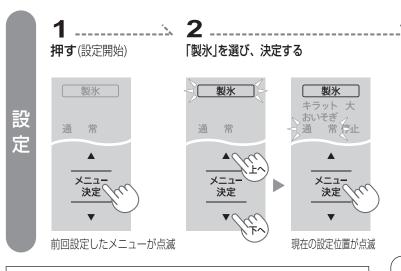

お好みのモードを選び、決定する(設定完了)

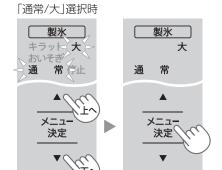

約2秒で通常表示に戻る

お知らせ)●通常製氷に戻すときも、同じ手順です。

「▲」または「▼」を押すたびに、次のように選びます。 **→** 通 常 **→** 通常/大 **→** 停 止 **→** キラット

おいそぎ/大 ↔ おいそぎ ↔ キラット/大 ←

おいそぎ製氷

押す(設定開始)


「製氷」を選び、決定する

「おいそぎ」または 「おいそぎ/大」を選び、決定する(設定完了)

「おいそぎ」選択時



前回設定したメニューが点滅

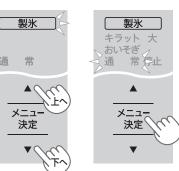

現在の設定位置が点滅





約2秒で通常表示に戻る

3回製氷後

設

定

「通常」または「通常/大」に戻ります。

貯氷ケースが満氷のときは、約1時間後に戻ります。



氷サイズは変わりません。

お知らせ

●おいそぎ製氷は、おいそぎ冷凍、または熱いもの冷凍と同時に運転できません。< これらを中止させるか、自動終了するのを待ってから始めてください。



お手入れ(1)

水あかの発生や雑菌 の繁殖を抑えるため、 こまめにお手入れを。 (週に1度)



給水タンク

分解して(下記)、水洗いする。

汚れがひどいときは、中性洗剤(食器用洗剤)を使用してください。 洗剤はよく洗い流してください。




浄水フィルターは水洗いする。(洗剤類を使わない)


- 折り曲げない・もみ洗いしない。
- 通常3~4年で交換してください。(別売品 32ページ)




フィルターに付着し、 浄水効果減少の原因。

■構成部品

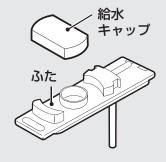

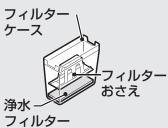


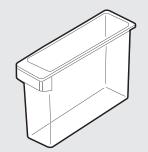


■分解手順(組み立てかたは、分解の逆の手順です)

1 給水キャップをはずす。


2 レバーをはずして、 ふたをはずす。

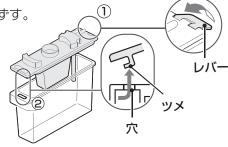

3 フィルターケースを はずす。

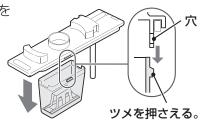

4 フィルターおさえと 浄水フィルターを はずす。

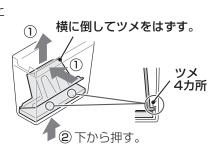

5 ふたのパッキンを はずす。



パッキンの溝は汚れやすい




製氷皿清掃 (製氷皿やパイプの水洗いをします)

準備するもの: タオル1枚



水を入れセットする

満水位置まで入れる

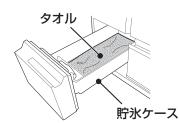

貯氷ケースを空にする。 タオルなどを敷き、製氷室ドアを 閉める

タオルで吸い取らないと、ケースを 取り出すときに水がこぼれます。

- ●清掃後、貯氷ケースに排水 されます。
- 1回の清掃での排水量は、 設定されている氷のサイズ により異なります。

標準:100mL 「大」: 230mL (購入時は標準サイズ)

● タオルは2枚以上入れない。 (動作不良の原因)



前回設定したメニューが点滅

「製氷皿清掃」を選び、決定する(2秒以上押す) /給水タンクから 製氷皿に水を




●動作中は、製氷室ドアを 開けない。

約40秒後

(ピーッと鳴ったら)

4

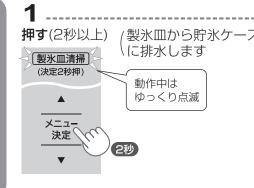

______約40秒後

(ピーッと鳴ったら) 「戻る」を押す



通常表示に戻る

ゆっくり製氷室を開ける 貯氷ケースをはずし、タオルを取り出す

貯氷ケースは、柔らかいスポンジで水洗いし、水気をふきとって 取り付ける。

●清掃終了後は設定されてい る製氷モードに戻ります。

お手入れ(給水タンク/製氷皿清掃

お手入れ(2)






本体や庫内に水をかけない

【漏電・感電の原因】

ドア・本体

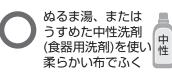

●中性洗剤を使ったら必ず水 ぶきをし、洗剤をふきとる。 さらにからぶきする。 (中性洗剤を原液で使ったり、 ふきとりが不十分だと、プラ スチック部分が割れることが あります)

次のものは使わないでください。

(ガラスドア面や、プラスチック部分の 変色、変形、傷付き、割れの原因)



シンナー

アルコール みがき粉



有機溶剤

(シンナー、ベンジン、

シール剥離剤など)





アルカリ性、

弱アルカリ

性の洗剤





熱湯(60℃以上)

樹脂を傷める

おそれのある

もの

0 0

汚れに気づい

たら、すぐに

ふきとって。

ドア表面

指紋あとなどは、こまめに お手入れを。

付属品

はずして洗い、 乾燥させて取り付ける。 (はずしかた (25ページ))

操作パネル

からぶきする。

ドアパッキン

汚れやすいので、こまめに お手入れを。

冷蔵室・野菜室は念入りに。

固定棚・固定仕切りは はずせません。


棚と仕切りの間の汚れが 気になるときは

仕切りを少し傾けて浮かせ、 薄手の布をはさみこんでふく。





●仕切りに力を かけすぎない。

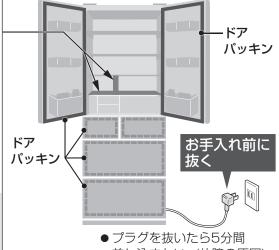


差し込まない。(故障の原因)

脚まわり・ 背面・床・壁面 (年に1度)


ほこりを長期間放置 していると、壁など が変色することがあ ります。



調節脚を回し、冷蔵庫を移動させる。

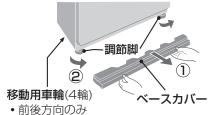




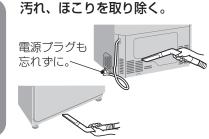

- ぬれぶきんは、かたくしぼる。 (水分がすき間に入ると、電気部品の故障の原因)
- ●食用油やかんきつ類の果汁が付いたら、ふきとる。 (プラスチックの割れ・変色の原因)
- ●棚類は止まるところまで確実に取り付ける。 (ガラス棚が落下して破損するとけがの原因)
- ●棚は裏返して取り付けない。(不安定になり、けがの原因)
- ●プラスチック部品はゆっくりはずし、落としたり強い 衝撃を与えたりしない。(ひびや割れ、傷の原因)

●チルドケースカバーは はずせません。

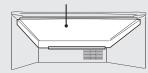

(チルドケースをはずした状態)

食品を入れたまま、 はずさないで。 (付属品や食品を落とすと けがの原因になります)




付属品のはずしかた

① 手前を少し持ち上げ ながら引き出す。

- ② 突起にフックが当た る場合は、さらに 持ち上げて引く。
- ③ 斜め下方向に倒 し、取り出す。



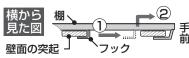


取り付けかた

2

各棚2通りの高さに取り付けられます。



フックを、奥の突起に 差し込む。

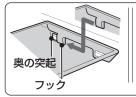


差し込む。



(高い)

下のフック

① 手前を少し持ち 上げて押し込む。

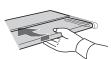

② 持ち上げてはずす。




- ③ 2枚の棚をはずす。
 - いっぱいまで引く。
 - 2 矢印の向きにはずす。





① 前部分を後部分に はめ込む。

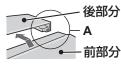


A部の入れかた




② 左右の突起を 図のようにはめる。



棚

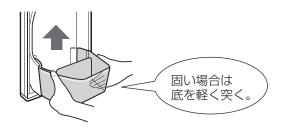


ふたつの突起にはめ込む。

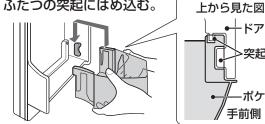

冷凍室・製氷室


- ① ドアを引き出す。
- ② ケースを取り出す。

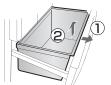

図は冷凍室(下)


野菜室

- ドアを少し持ち上げさらに引き出す。 持ち上げすぎるとドアがはずれます。
- ② 小物ケースのロックをはずし、取り出す。
- ③ 下側のケースを取り出す。

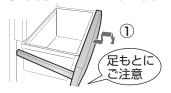



● 冷凍ケース(小)は '**まえ**"表示を手前に。

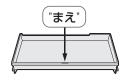

● 野菜室うるおい シールボックス

上ドア 突起

ポケット 手前側





●ケース類に塗布している潤滑剤 (シリコーンオイル)をふきとら ない。

(滑りを良くするためのもので、 食品衛生法に適合しています)



こんなときは

こんなとき

こうしてください

冷蔵室/冷凍室 の温度を微調節 したい

冷蔵室/冷凍室の温度を微調節(17段階)できます。

設定

(温度微調節) ① [メニュー・決定]を押す。

- ② 「▲」または「▼」で「冷蔵・温度」または「冷凍・温度」を選び「メニュー・決定」を押す。 現在の設定位置が点滅します。
- ③ 「メニュー・決定」を3秒以上押す。点灯位置が「中」に戻ります。
- ④「▲」または「▼」でお好みの位置に合わせる。(下表参照)
- ⑤「メニュー・決定」を押す。

(約2秒後、通常表示に戻ります。通常表示では5段階表示になります)

解除…上記①~③をもう1度おこなう。

調節 位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
設定中の表示	強	→強	強 ●	強 }●⊱	•	}●{ 中	• 中	● }中{	ф	} 中 { ●		中 }•⊱	•	}●⊱ 弱	● 弱	● 子弱 {	55
通常表示	強		3	並					中					3	• 5		55

結露防止-

צצ 🎝

ヒーター①

結露防止

結露防止ヒーター を弱くしたい

(結露防止 ヒーター弱) 露付きを防ぐためのヒーターです。湿度が低いときは、ヒーターを弱くすると節電になります。

結露防止ヒーター①···「▲」を5秒以上押す。

結露防止ヒーター②…「▼」を5秒以上押す。 (最初にピピッと鳴るがそのまま押し続ける)

3段階から選べます。レベル3が最も節電できます。 ト記の操作をくり返すと、次のように変わります。

上記の操作をくり返すと、次のように変わります。

通常 ▶ レベル1 ▶ レベル2 ▶ レベル3 ▶ (3)

(操作パネルの表示は変わりません)

キラット氷の 透明度を上げたい (キラット「強」)

キラット氷の透明度をさらに上げることができます。

設定

①「メニュー・決定」を押す。

- ② 「▲」または「▼」で「製氷」を選び、「メニュー・決定」を押す。
- ③ 「キラット」が点滅している状態で、「メニュー・決定」を3秒以上押す。 「キラット」が点灯、「強」が点滅します。(2秒で通常表示に戻る)

解除…上記と同じ。

- 「強」設定時は製氷時間がさらに約2時間長くなります。
- ●製氷モードを切り替えても((例)キラット→通常)、「強」設定は解除されません。 再びキラットモードを選ぶと、「強 | 設定になります。

確認のしかた

設定時は、キラットモードを選ぶと「キラット」と「強」が点滅します。



キラット「強」設定時

こんなとき

こうしてください

ドア開閉時の パネル点灯を 停止したい (操作パネル 消灯設定)

操作パネルの消灯設定ができます。

設定

「戻る」と「▲」を同時に3秒以上押す。 パネル表示が消えます。

解除…上記と同じ。 < ピー♪





製氷皿を 空にする

- ① 給水タンク・貯氷ケースを空にする。
- ② 貯氷ケースにタオルなどを敷き、製氷室ドアを閉める。
- ③ 「メニュー・決定」を押す。
- ④ 「▲」または「▼」で「製氷皿清掃」を選ぶ。
- ⑤ 「メニュー・決定」を2秒以上押す。
- ⑥ 約40秒後ピーッと鳴ったら、貯氷ケースの水、または氷を捨てる。

長期間使わない

- ① 製氷皿を空にする。(上記①~⑥)
- ② 電源プラグを抜き、アース線をはずす。
- ③ 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビを抑えるため)

停電

- ●庫内温度が上がらないよう、食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。
- ●再通電時は次のようになります。

項目	再通電時の状態
節電モード・クリーン・製氷の運転のしかた(おいそぎ製氷を除く)・操作パネル消灯設定・温度調節(微調節含む)	停電前の設定を 保持
強脱臭・おいそぎ冷凍・低温冷凍・熱いもの冷凍・おいそぎ製氷・ 製氷皿清掃・結露防止ヒーター弱	動作を停止

次のものは生産上の不良ではありません。ご安心してお使いください。

●ドア内側の小さな穴。



断熱材発泡工程に 必要な穴。 (すべてのドアに 数力所ずつ)


小さな穴

●プラスチック部のくぼみ。



樹脂材料の収縮に よりできるくぼみ。

冷蔵室 チルドケースなど をはずしたところ

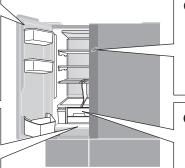

●ガラスドアの虹模様。

ガラスと裏面シートの光の干渉に よってできる模様。光源の位置や 明るさによって見えることがあり ます。

●プラスチック部品の、ひびや傷の ようなスジ。



樹脂材料の合流箇所や、 金型の接合部が、スジ のように残ったもの。


故障かな?(1)

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が 熱い

冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出して、庫内を冷やします。 側面が熱いのは、側面内部にうめ込まれたパイプが放熱 するためで、約50~55℃ (長く手を触れることができ ないくらい)になることもあります。

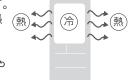

夏場に多い

側面は鉄製のため、熱く感じますが、内部の断熱材や 表面の塗装が発火することはありません。

「バキッ」「ボコッ」や プラスチックのきしみ音

ドアの開閉や冷却により、庫内温度の変化で部品がきしむ音です。 床、壁の反響で大きく聞こえることがあります。

うなるような動作音 (20~30秒)

自動製氷機が離氷や給水をする音です。

給水タンクが空のときも約2時間ごとに音がすることがあります。

「ボコボコ」「ジュッ」

冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

ファンの音 (「ヒューン」「ウィーン」など) 圧縮機の音

冷気や冷却装置を効率的に制御するため、圧縮機やファンモーターは 回転数を変えながら運転しており、音も変化します。 高速回転中(次のとき)は大きくなります。

- 設置直後夏場食品の出し入れが多いとき
- おいそぎ冷凍、おいそぎ製氷、熱いもの冷凍中
- ・自動霜取り(1日1回程度)終了直後

また、プラズマクラスター運転中は、イオン放出用ファンモーターの 音がすることがあります。

2	んなとき	もしかしたら ▶▶	▶ こうしてください	参照 ページ
	全く冷えない	● 操作パネルの点灯位置が、 次々と移動していませんか?	▶ 店頭展示用の設定を解除してください。	31
	よく冷えない		▶「中」〜「強」にしてください。 ですると、冷蔵室の温度も低めになること の場合は冷蔵室を「弱」にしてください。」	17
冷		● 周囲温度が高くありませんか?● 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか?[とくに暑いとき	▶ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ設置してください。 は冷却力が低下することがあります。]	6
員		● 冷蔵庫周囲にすき間はありますか?	▶ 放熱用のすき間をあけてください。	6
合		● 熱い食品を入れていませんか?	▶ 冷ましてから入れてください。	11
冷え具合について		● 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口 や吸込口をふさいでいませんか?	▶ 吹出口、吸込口の前をあけてくだ さい。	35
いて		● ドアをひんぱんに開けたり長時間開けていませんか?● 食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか?	▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。	_
		● 冷凍室の奥に食品が落ちていてドアが 閉まらなくなっていませんか?	▶ 冷凍ケースをはずし食品を取り除 いてください。	25
		● 節電モードに設定していませんか?	▶ 節電モードを中止してください。	12
		● 冷凍室(上)の冷凍性能は、ツースター([おいそぎ冷凍で凍らせた食品を長期保存 冷凍室(下)で保存ください。		裏表紙

冷えや製氷の具合が悪いときは、 一度電源プラグを抜き、5分後に 差し込んで様子を見てください。



(7	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	氷ができない	● 設置直後は、庫内が冷えるまでに時間がかかるため製氷時間が長くなります。 (通常6〜8時間、夏場など暑いときは24時間以上) キラット製氷は、さらに時間がかかります。	_
		● 給水タンクに水が入っていますか? ▶ 水を入れてください。	19
		● 給水タンクは奥まで入っていますか? ▶ カチッと音がするまで差し込んでください。	19
		● 貯氷ケースに食品やシャベルを入れ ▶ 食品は冷凍室へ移し、シャベルは ていませんか? 所定の位置に置いてください。	18
		● 「停止」を選んでいませんか?	19
		● 氷が貯氷ケースの奥側に	18
		以上の確認をしても製氷しないときは、「製氷皿清掃」 23ページ の操作をした後、 約半日様子を見てください。	
N .	氷ができるの が遅い	 製氷を再開させた直後ではありませんか? 給水タンクをセットしてもすぐには給水動作をしないため、製氷開始までに時間がかかります。りませんか? 	_
氷 (製 氷	☆「よく冷えな い」の項目を	98 67007. :	
	まず確認ください。	● 「大」を選んでいませんか?	20,21
<u>ن</u> ات		● 「キラット」を選んでいませんか?	20,21
(製氷) について	氷が小さい 丸くなっている つながっている 突起ができる 穴があいている	 給水する前後は、小さな氷ができたり、つながった 氷ができることがあります。 長期間貯氷すると、自然に氷が小さくなったり、丸 くなったり、くっついたりすることがあります。 突起は製氷皿の水路が残ったものです。 穴は、氷の中の気泡が重なり合い大きくなったものです。 	_ _ 18 _
	水のかけらが たまる	● 氷の突起や氷の角がかけたものです。 気になる場合は、シャベルで取り除いてください。	_
	氷がにおう	● 浄水フィルターの交換時期ではあり ▶ 浄水フィルターの交換は3~4年がませんか? 目安です。	22
		● 給水タンクの水が古かったり、にお	19
		● 給水タンクにお手入れ時の洗剤類が● 洗剤類は、よくすすいでください。残っていませんか?洗剤類を使った浄水フィルターは使わないでください。	22
		● 長期間貯氷すると、食品のにおいが氷に移ることがあります。	_
	氷に白い部分、 浮遊物が残る	● 水に含まれるミネラル成分が、凍るときに固まり、できたものです。	18
	製氷皿清掃をしても動作しない	● 貯氷ケースが満氷ではありませんか?食品やシャベルが入っていませんか?● 給水タンクに水が入っていますか?▶ 清掃は貯氷ケースを空にして、給水タンクに水を入れておこなってください。	23
	冷凍室(下)に 氷が落ちている	● 強く製氷室ドアを開閉すると、冷凍室(下)に氷が落ちることがあります。	_

故障かな?(2)

露がついたら 乾いた布でふき とって。 (霜は湿った布で)



2	んなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ
	庫外や庫内に 露や霜が付く	● 結露防止ヒーター弱を設定していま	26
		● 水気の多い食品をラップせずに入れ ▶ ラップしてください。 ていませんか?	_
露や		● ドアをひんぱんに開けたり、食品の▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉め 袋などがはさまっていませんか?てください。	_
霜		● ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。	_
霜について		● 野菜室は多量の葉野菜を入れると、くもりや露が付くことがあります。 (とくに高湿度に保っているため)	_
5		● 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアにくもりや露が付くことがあります。	_
	冷凍室ドアに 霜が付く	◆ 冷凍室の奥に食品が落ちていてドアか閉まらなくなっていませんか?本 冷凍ケースをはずし食品を取り除いてください。	25
音につい	気になる音が する	 ● 冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか? ● 設置が悪くがたついていませんか? ● 床がしっかりしていない所に設置していませんか? ● 周囲にものが落ちていませんか? ● ベースカバーがはずれていませんか? 	6
いて	すべてのドア を閉めても 電子音が 止まらない	▶ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修理を依頼してください。 「電子音を一時的に消す方法 「▼」「▲」を同時に3秒以上押す。 し(約2日たつと再び鳴り始めます)」	_
Į,	冷凍室ドアを開 けるときにこす れる音がする	● ローラーに付いた 水滴が凍っていま せんか? ローラー レール ――――――――――――――――――――――――――――――――――	_
アについ		● はみ出した食品、市販のポケットや整 ドア側の食品、市販のポケットなど 理ケースが棚に当たっていませんか? の状態を確認してください。● ドアをわずかに開けた状態からは自然に閉まらないことがあります。手で押して閉めてください。	_
いて	ドアを閉めると 他のドアが開く	● 閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。	_
	左右のドアが ずれる	▶ 調節脚で調整してください。	6
	冷蔵室や 野菜室の	● 水気の多い食品を吹出口近くに置い ▶ 吹出口近くから移動させてください。 ていませんか?	35
そのか	食品が凍る	●温度調節が「強」になっていませんか?▶「中」にしてください。[冷凍室が「強」のときは冷蔵室や野菜室も冷えすぎることがあります。]	17
他	和水ダブグの水が凍る	● 周囲温度が低いと(5℃以下)、温度調節「弱」でも凍ることがあります。	_
7		● 給水タンクの水が少ないと、凍ることがあります。	_

-		

2	こんなとき	もしかしたら ▶▶▶ こうしてください	参照 ページ				
	熱いもの冷凍 おいそぎ冷凍 おいそぎ製氷 ができない	●熱いもの冷凍・おいそぎ冷凍・おいそ ぎ製氷のいずれかが動作していません するのを待ってください。 か? [同時に動作できません。]	14,15, 21				
	タッチ式操作	● 冷蔵室ドアが開いていませんか? ▶ 閉めてから操作してください。	2				
	パネルが反応 しない	●操作パネルや指に水や油が付いていま▶ ふき取ってから操作してください。せんか?	24				
		● 手袋やばんそうこうをしたり、爪や ▶ 直接指で操作してください。 とがったもので操作していませんか?	_				
		 ●操作パネルにシールやテープが貼ら トンールやテープをはがしてお使い れていませんか? ください。 	_				
		●操作位置が操作キーからずれていませ▶操作キーの中央を操作してください。んか?	2,3				
		● 操作時間(押す間隔)が短くありませんか? ▶ 少し長めに操作してください。	_				
その他	庫内のにおい が気になる	● においの強い食品をラップしないで	13				
		● 脱臭運転ですべてのにおいを取り除くことはできません。また野菜室は直接 冷気が出入りしないので脱臭しません。	13				
		● プラズマクラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。またすぐに分解するため、充満することはありません。	_				
		●庫内に、においが付着していることがあります。かたくしぼったぬれぶきんでふいてください。	_				
	床がぬれて いる	◆ 冷蔵庫を傾けたり、移動させたりしていませんか?ださい。冷蔵庫内部の蒸発皿から水がこぼれることがあります。	7				
		● ドアパッキンが傷んでいませんか? ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。	_				
		[傷んでいると冷蔵庫内部の冷却器につく霜が増え、蒸発皿から水があふれます。]					
ı	チルドケース の閉まりが 悪い	● ツメ(右図)が変形していませんか? ▶ 販売店に部品交換を ご相談ください。 ッメ (チルドケースをはずしたところ)	_				
		● ツメ(右図)周辺に食品などがはさま ▶ 食品を取り除いてください。 っていませんか?	_				
操作パコ	温度調節表示 が同時に 点滅した	 か 強 ✓					
作パネル表示	操作パネルの 点灯位置が 次々と移動 している	 ● 店頭展示用設定になっています。 解除してください。 「店頭展示用設定 解除方法 冷蔵室と製氷室のドアを開けて、」 「戻る」を5秒以上押す。 	-				

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは 出張修理

- 1 「故障かな?」((28~31 ページ))を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて必ず電源 プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - 品名: 冷凍冷蔵庫
 - 形名: (保証書に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - お名前 電話番号 ご訪問希望日

便利メモ	記入し	しておく	.と便利で	ぎす。
お買いあげ日		年	月	日
販売店名				
	電話()	_	

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

	技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代 修理に使用した部品代金です。			
	出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、次の部品のみ5年間です。
 - 放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - 配管 ・ 冷気循環用ファンモーター
 - 放熱用ファンモーター

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 (温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

- ◆次のような場合の補償はいたしかねます。
 - 製品故障時の食品の補償
 - 食品以外のものを入れた場合の製品の故障、入れた物品の補償
 - 業務用に使用した場合の製品の故障、入れた物品の補償

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造打 切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄時のご注意

●2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。



長期で使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音 や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に ご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店に、ご相談ください。

● 左記症状がなくても、お買いあげ後 5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用は販売店にご相談ください。

別売品 お求めはお買いあげの販売店へ(型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください)

	型番	希望小売価格(2012年11月現在)	参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,100円 (税抜価格2,000円)	6ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	6ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格1,400円)	17ページ
浄水フィルター	201 337 0086	840円 (税抜価格 800円)	22ページ

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。 発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。



-ルでのお問い合わせなど**【シャープサポ**・

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

6 0120 - 078 - 178

非通知設定の電話は、最初に[186]を つけておかけください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00

■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX		
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993		

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72



修理のご相談など 【修理相談センタ・ **- 】 おかけ間違いのないようにご注意ください。**

0120 - 02 - 4649 Öδ

非通知設定の電話は、最初に「186」を つけておかけください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX		
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865		
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221		

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口($_{FO=D)}^{T=EA=U)y=}$ _)でも承っております。

受付時間 (紀日など弊社休日を除く) ●日曜〜十曜・9:00〜17:40 ただし、沖縄地区は日曜〜金曜:9:00〜17:40

		受り時間 (依日など弊往休日を除く) ●月曜~土曜: 9:00~17:40 だだし、冲縄地区は月				込は月唯~並唯・ 3・00~17・40
	北海道	• 札 幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		• 静 岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	• 大 阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
	東北	• 他 台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27	中部	•名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5	中国	•広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
		• 宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		•金 沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	•高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	関東	• 東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近	• 京 都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	•福 岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
		•横 浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23	畿	•神 戸 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6	沖縄	●那 覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.11)

食品を入れる

部屋のなまえ

庫内温度



冷蔵室

-ドアポケット— 約 **3℃~** 約 **7℃**

— 棚 —— 約 2℃~ 約 5℃

チルドケース

約 0℃ ~ 約 2℃

小物ケース 約 0°C ~ 約 2°C

冷凍室(上)

約-19℃

~ 約**−17℃**

冷凍室(下)

約-20℃

~ 約-18℃

ステンレス・ロック

野菜室

約3℃~約8℃

SJ-GF60X

冷凍室(下)

野菜室

野菜のかしこい保存のしかた



水気をとる

ケースに水が たまると、野菜 が傷みやすく なります。



大根や人参の葉は 切り落とす

水分や栄養分が 葉に吸収されて しまいます。



製氷室

約-20℃

~ 約-18℃


チルドケースや冷凍室のステンレストレーおよび野菜ケースのステンレスプレートに塩分を含む食品を置かない。 (さびるため)

冷蔵庫内はときどき 点検し、鮮度が落ち ないうちに使いまし ょう。



保存食品と保存のしかた

- ●上段は長期ストック場所として、 未開封のびん・缶類などを。テ
- ●卵は、たまごケースへ。

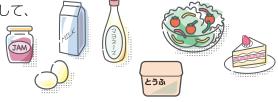

- 乳製品: ヨーグルトやチーズなど
- 発酵食品: 納豆やみそなど
- 練製品:かまぼこやちくわなど
- 加工品:ハムやソーセージなど
- 生鮮食品: 肉類や魚介類など
- 小瓶やバターなど小物の整理・収納に。

- 吹出口付近に水気の多い食品を 入れない。温度が低くなり、食品 が凍ることがあります。
- ●部:吹出口




小物ケースも水気の多い食品は 凍ることがあります。

- ●よく使う冷凍食品
- ●お茶や乾物
- ●長期保存する冷凍食品
- ホームフリージングした食品
- ●アイスクリーム


■ 冷凍に向かない食品 ■

- ●マヨネーズ
- かまぼこ
- 寒天菓子
- たまご
 - (錦糸卵や泡立てた卵白なら○)
- 牛乳 $(\pi \nabla A + \nabla$
- ケースに直接水を入れて氷を 作らない。(ケースが割れるため)
- 炭酸飲料を入れない。 中身が吹き出し、庫内を汚すことが あります。
- アイスクリームは、冷凍室(下)で 保存する。 冷凍室(上)では夏場などの暑いと きは、やわらかくなることがあり

ます。

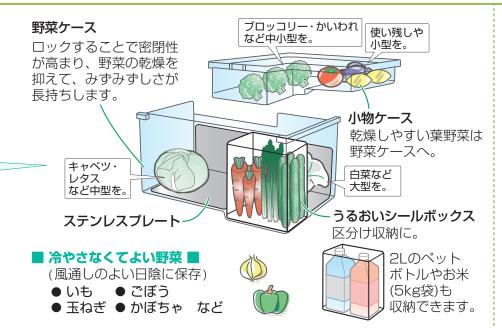

- ステンレスプレートや、うるおい シールボックスをはずして使用し ない。(ケース内が乾燥しやすく なります)
- ケース内に食品などを落とさない。 (ケースのひびや割れ、ステンレス プレートの変形の原因) (冷凍室も同じ)

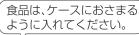



食品が小物ケース を持ち上げ、庫内 傷付きの原因に なります。

温度は、周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安の温度です。 (ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)

仕 様

機種名		SJ-GF50X	SJ-GF56X	SJ-GF60X	
電源 定格電圧・定格周波数		100V·50/60Hz共用			
電動機の定格消費	動機の定格消費電力(W)		95	95	
電熱装置の定格消費電力(W)		170	184	184	
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示			
外形寸法(mm)*1	外形寸法(mm)*1 幅		750	750	
	奥行	699	728	728	
	高さ	1820	1745	1820	
質量(重量)(kg)		103	106	108	
定格内容積(L)※2	定格内容積(L)*2 全内容積		560	601	
	冷蔵室	268	277	315	
	冷凍室(上)	28[17]	37[22]	37[22]	
	冷凍室(下)	96[64]	120[78]	120[78]	
	製氷室	19[6]	19[7]	19[7]	
	野菜室	90[58]	107[70]	110[70]	

- ※1調節脚・ハンドルを含まない。 (家庭用品品質表示法による)
- ※2 定格内容積の[] は食品収納 スペースの目安です。 定格内容積は日本工業規格 (JIS C9801)に基づき、食品 収納スペースと冷気循環スペー スを含んでいます。

■冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)
性能を表す記号	★★ (ツースター)	**** (フォースター) **3
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月

- ※3 フォースター冷凍室では、定格 内容積100L当たり4.5kg以上 の食品を24時間以内に、
 - -18℃以下に冷凍できます。

■自動霜取りについて

冷却器(外からは見えない)に付いた霜は定期的に溶かされ、蒸発皿にたまり、放熱器などの熱で蒸発します。

■取扱説明書について

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

シャープはエコポジティブ。





○使用済み冷蔵庫を資源としてリサイクル

- 独自の省エネ技術で、高い省エネ性を実現。 消費電力量を低減します。
- 独自技術で量産した再生プラスチックを採用し、 新品プラスチックの使用量を削減します。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この取扱説明書は再生紙、および植物油インキを使用しています。



お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな?」(28~31ページ)を ご確認ください。



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索



http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】

00

0120-078-178

非通知設定の電話 は、最初に[186] をつけておかけく ださい。



修理のご相談など 【修理相談センター】



0120-02-4649

※詳しくは、取扱説明書33ページをご覧ください

/ャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 本 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

